



วิธีการประกอบฝาครอบ 502 เข้ากับ แผ่นกรองอากาศรุ่น 2000

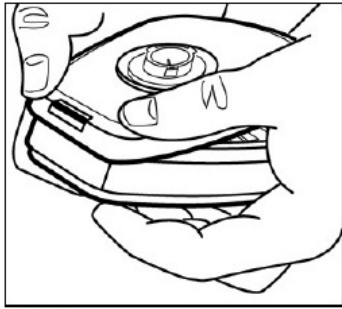

1. วางฝาครอบ 502 ลงบนตั้บกรอง

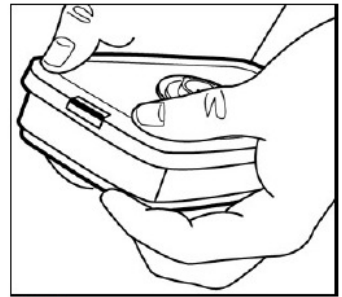

2. กดฝาครอบ 502 ประกบให้สนิท



3. ปิดเขี้ยวด้านหลังของแผ่นกรองเข้ากับเขี้ยวของฝาครอบ 502

วิธีการประกอบฝาครอบ 502 เข้ากับ แผ่นกรองอากาศรุ่น 2000



1. วางฝาครอบ 502 ลงบนดลั้บกรอง



2. กดฝาครอบ 502 ประกบให้สนิท



3. ปิดเขี้ยวด้านหลังของแผ่นกรองเข้ากับเขี้ยวของฝาครอบ 502

<http://www.esafetythailand.com>